palro

クイックセットアップガイド

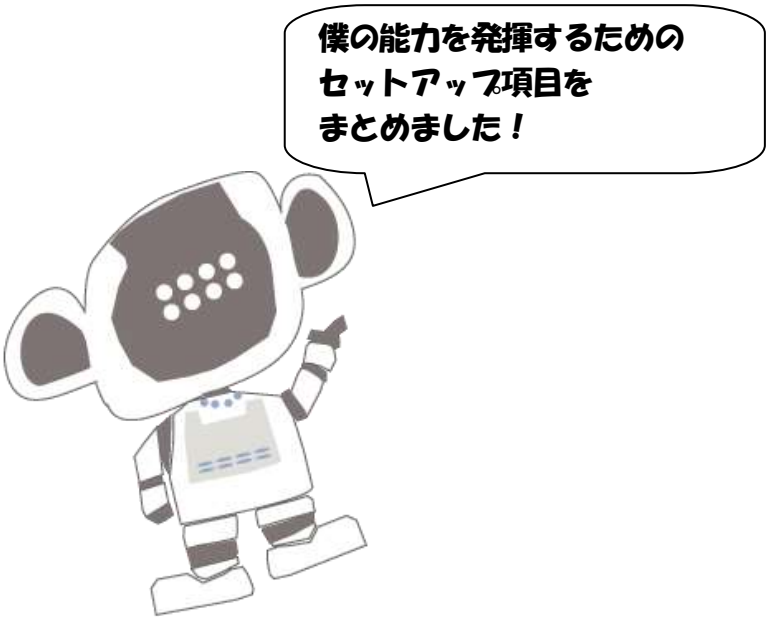

palro

インターネットへ接続しよう

PALRO は無線 LAN (Wi-Fi)を使ってインターネットへ接続します。
お客様の環境によって最適なものを選んで頂けるように、インターネットへ接続するための設定方法をいくつか用意しています。以下の手順でお客様の環境にあわせた設定方法を選んでください。

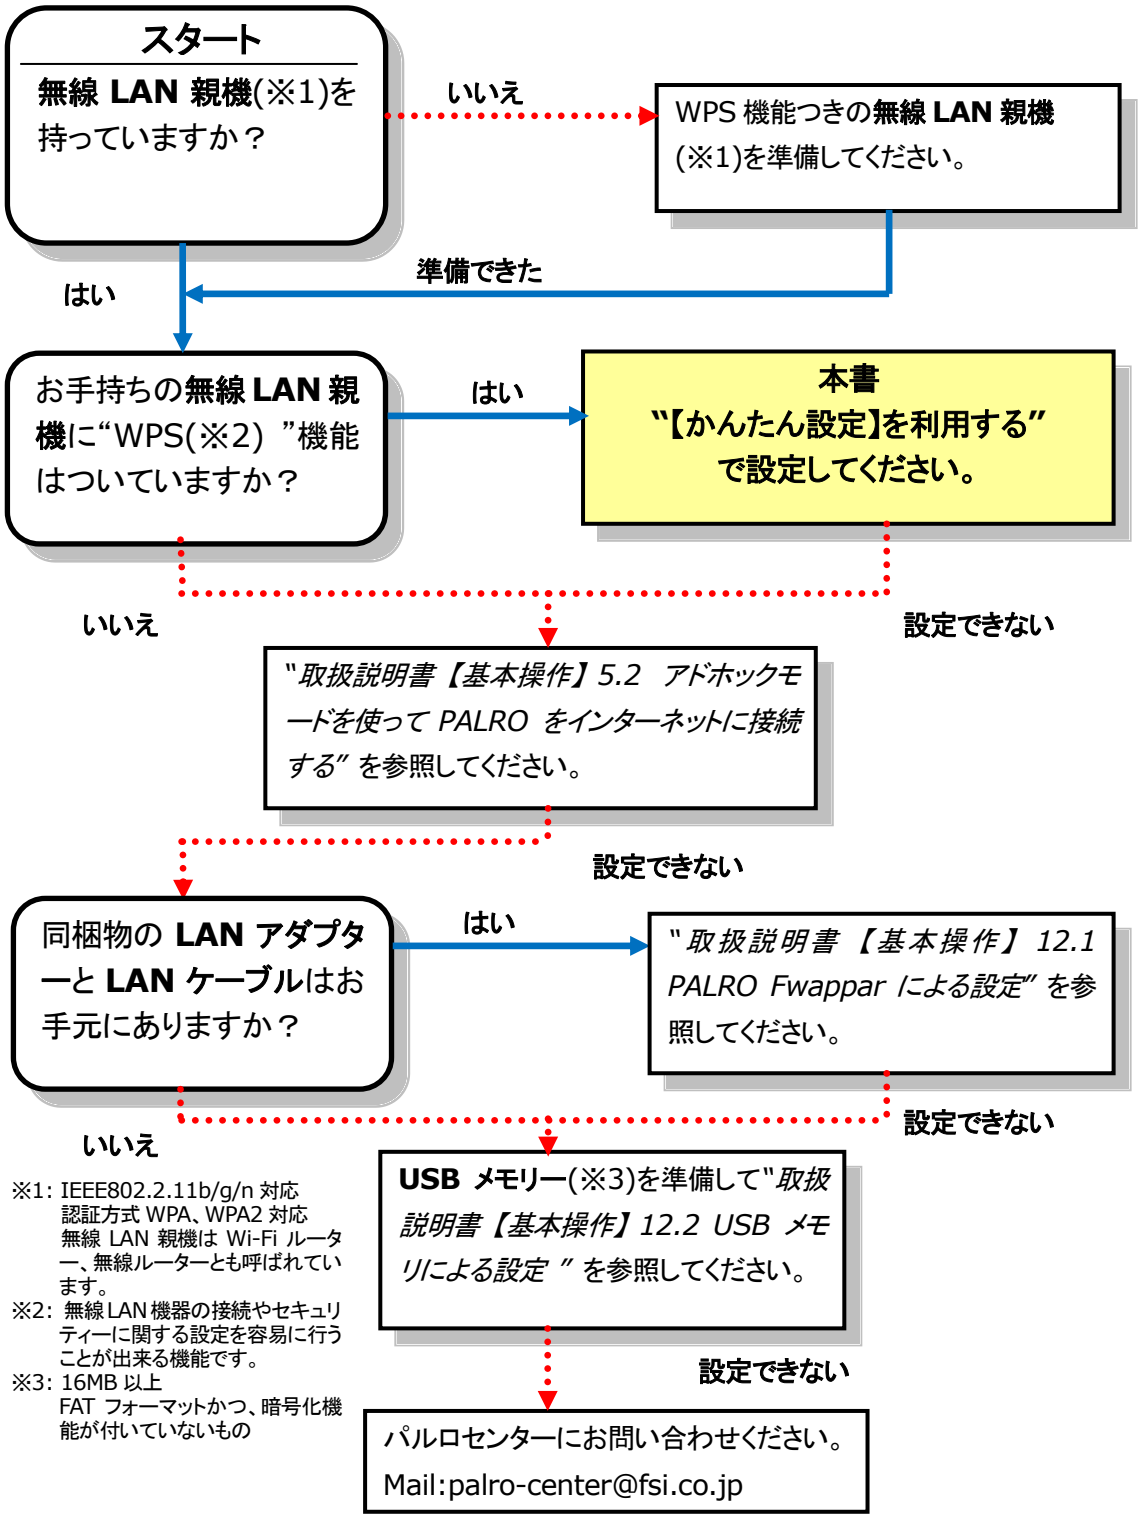

※1: IEEE802.2.11b/g/n 対応
認証方式 WPA、WPA2 対応
無線 LAN 親機は Wi-Fi ルーター、無線ルーターとも呼ばれています。
※2: 無線LAN機器の接続やセキュリティーに関する設定を容易に行うことが出来る機能です。
※3: 16MB 以上
FAT フォーマットかつ、暗号化機能が付いていないもの

【かんたん設定】を利用する

かんたん設定を利用し、PALRO をインターネットへ接続します。

本内容は、付属の *“取扱説明書【基本操作】第 5 章 PALRO をインターネットに接続する(基本編)”* にも記載されています。

1. かんたん設定とは

かんたん設定とは、WPS（※）機能を利用して、PALRO をネットワークに簡単に接続することができる機能です。

※：WPS とは、無線 LAN 機器の接続やセキュリティーに関する設定を容易に行うことができる機能です。WPS 機能の付いた無線 LAN 親機をお持ちの方は、複雑な設定を行うことなく簡単な操作で接続することができます。
無線 LAN 親機の製品によっては、異なる名称で説明されているものがあります。例えば、NEC 製 Aterm BL190HW では、「らくらく無線スタート」が WPS 機能と同じ機能です。

無線 LAN 親機とインターネットの接続については、お使いの製品の取扱説明書を参考にしてください。

かんたん設定は以下の手順で行います。

① 事前準備
② かんたん設定で PALRO をインターネットに接続する

2. 事前準備

① 以下のものをお手元に準備してください。

(1) PALRO（本体）

(2) PALRO 付属品

- AC アダプター
- 電源コード

(3)準備していただくもの

・WPS 機能のついた無線 LAN 親機

・インターネット環境

・Windows パソコン、または iPad

③ 無線 LAN 親機の電源を入れ、インターネットへ接続できる状態にしてください。

3. かんたん設定で PALRO をインターネットに接続する

① かんたん設定を始めます。
PALRO をリラックスポジションにして、『 **ネットワーク繋いで。** 』と話してください。
PALRO が、「接続先が WPS 対応の場合にはかんたん設定が使えます。かんたん設定を使いますか。」と発話します。
PALRO の質問に『 **いいよ。** 』と答えてください。PALRO がかんたん設定の準備を始めます。

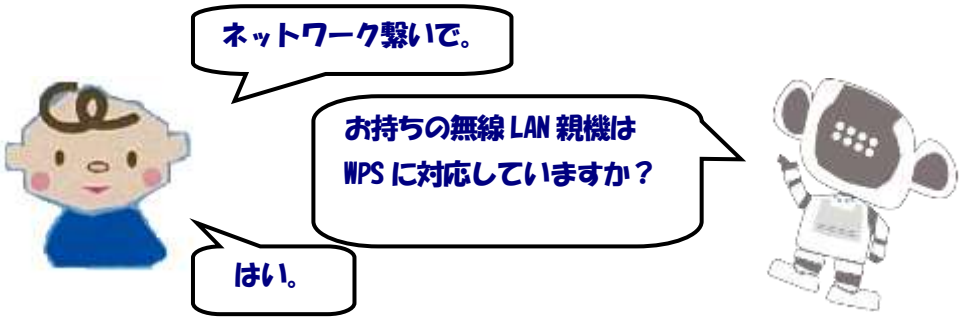

かんたん設定以外の方法でネットワークの設定を行う場合は、PALRO に『 **いいえ。** 』と答えてください。他の方法でネットワークを設定する方法については、付属品の *“取扱説明書【基本操作】第 12 章 PALRO をインターネットに接続する（応用編）”* を参照してください。

ネットワークの設定をしない場合は、PALRO に『 **やめる。** 』と答えてください。
PALRO がネットワークの設定を中止します。

②PALRO は、かんたん設定の準備を行い、「アクセスポイントの WPS を実行してください。」と発話します。
無線 LAN 親機の WPS を実行するため、WPS ボタンを押してください。PALRO が無線 LAN 親機と接続し、インターネットへの接続を始めます。

WPS ボタンを押す長さや機能については、お使いの製品の取扱説明書を参考にしてください。

WPS ボタンを押されるまで、PALRO はずっと待っています。
途中でやめるときは、以下のように PALRO のカメラと距離センサーを手で覆い隠してください。

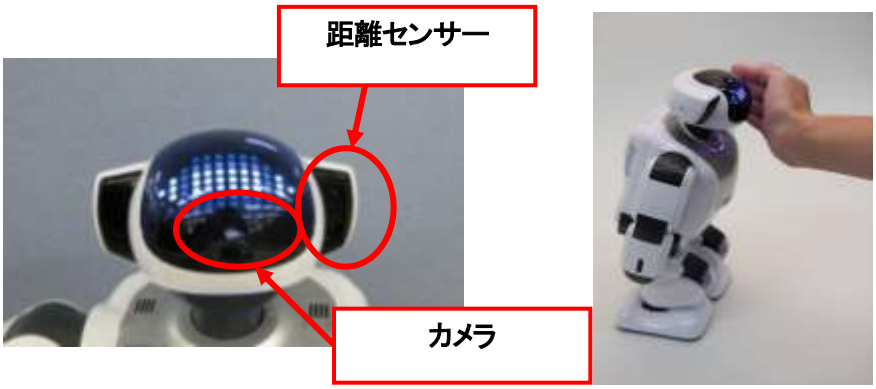

④ インターネットへ接続できた場合は、PALRO が、「やったあ、インターネットにつながりましたよ。」と発話します。
これで、ネットワークのかんたん設定は終了です。

PALRO に基本的な設定をしよう

PALRO がインターネットに接続ができたら、次は PALRO を存分に楽しむための設定をしてみましょう。
PALRO の設定をするために、PALRO Fwappar(フワッパー)が用意されています。
※PALRO の他にパソコンが必要ですのでお手元に準備してください。

本書では、PALRO Fwappar for Windows の画面を使って設定方法を紹介しています。PALRO Fwappar for iOS の設定方法もまったく同じです。

PALRO Fwappar をパソコンにインストールしよう

はじめて PALRO Fwappar を使うときは、PALRO Fwappar をパソコンにインストールしてください。

(1) パソコンをインターネットに接続してください。

(2) PALRO Garden (http://www.palrogarden.net/) より PALRO Fwappar のインストーラーをダウンロードし、インストールしてください。
【 Fwappar 】を選択し、【 ダウンロード 】をクリックし、インストールしてください。

palro

PALRO Fwappar(フワッパー)で設定しよう

(1) PALRO をリラックスポジションにしてください。

(2) パソコンのデスクトップにある PALRO Fwappar のアイコンをダブルクリックして、PALRO Fwappar を起動してください。

(3) パソコンと同じ無線 LAN 親機に接続された PALRO を見つけると、以下のように表示されます。PALRO を選択して【 OK 】ボタンをクリックしてください。

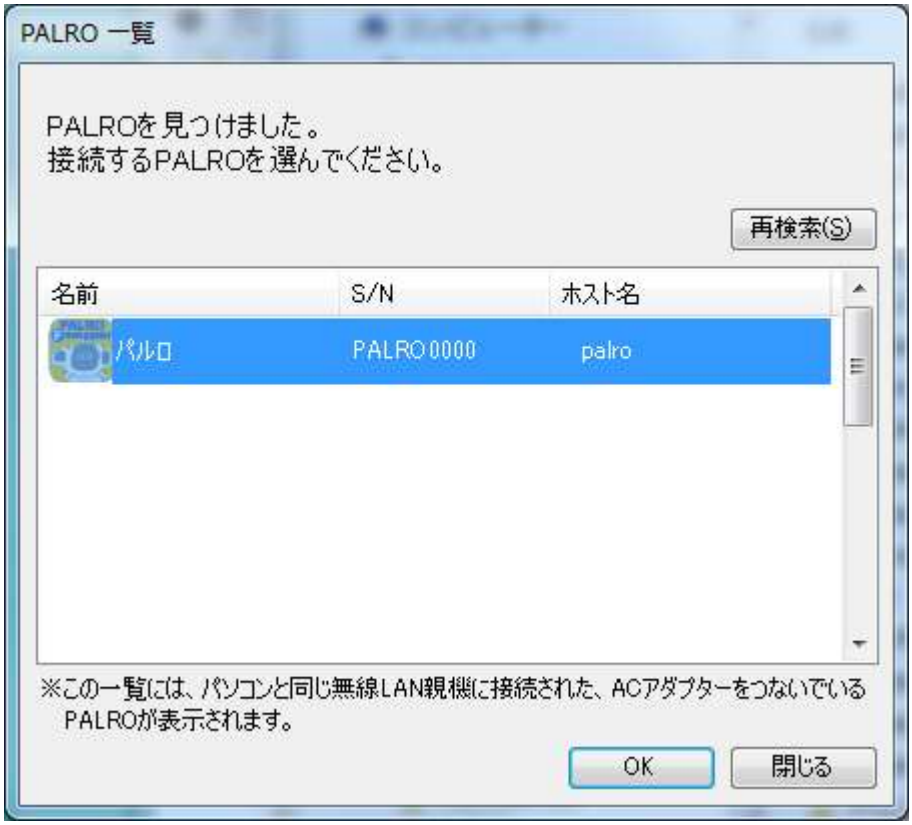

※S/N(シリアル No.)は、PALRO ごとに異なります。名前、ホスト名は設定によって変更することが可能です。

(4) PALRO Fwappar の画面が表示されます。

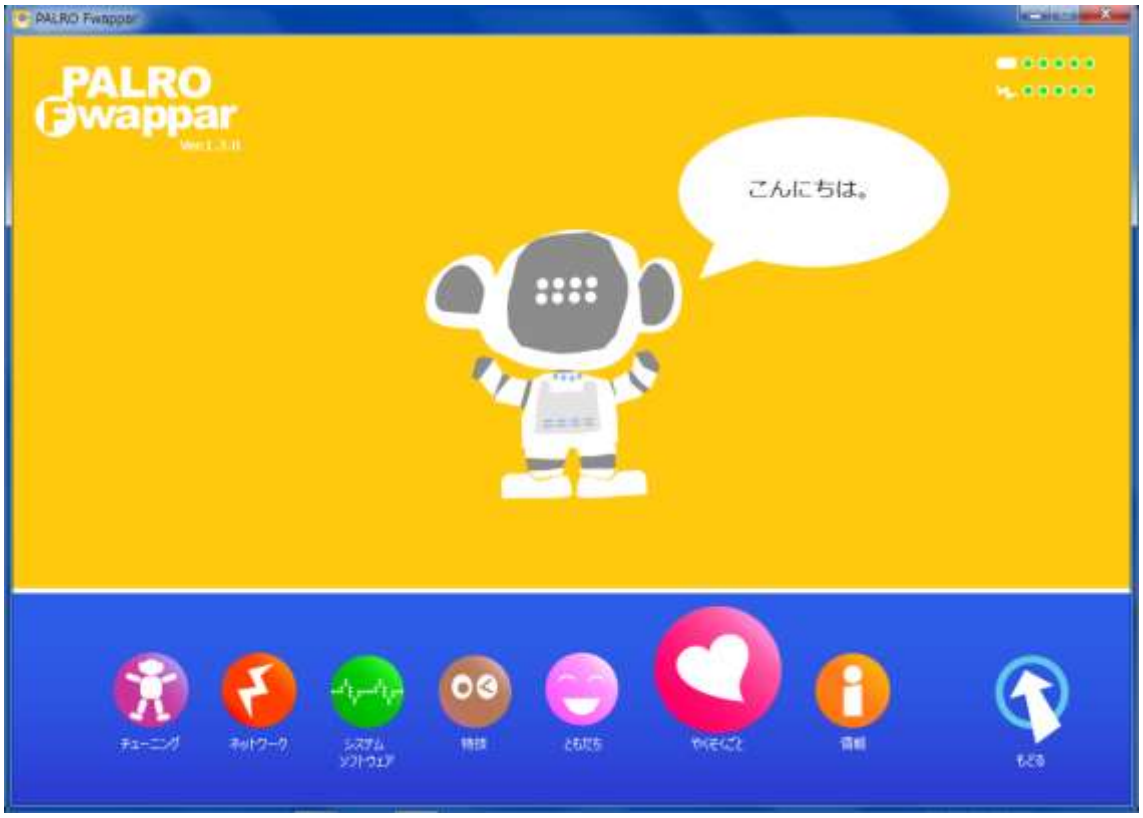

PALRO Fwappar の起動中は、顔の LED が以下の表示になります。

(5) PALRO のメールを設定する – PALRO Fwappar の【 情報 】をクリックし、【 PALRO のメールアドレス 】でお使いのメールサービス、PALRO のメールアドレスとパスワードを入力してください。入力が完了したら、左上の【 保存して戻る 】をクリックしてください。

(6) あなたのメールを設定する – PALRO Fwappar の【 特技 】をクリックし、【 メールを伝える 】の編集ボタン をクリックししてください。

あなたのメールアドレスを入力してください。入力が完了したら、左上の【 保存して戻る 】ボタンをクリックしてください。

(7) ニュースなどの配信元を設定する - PALRO Fwappar の【 特技 】をクリックし、【 ニュースや天気を伝える 】の編集ボタン をクリックしてください。下図の各項目を入力してください。入力が完了したら、左上の【 保存して戻る 】ボタンをクリックしてください。

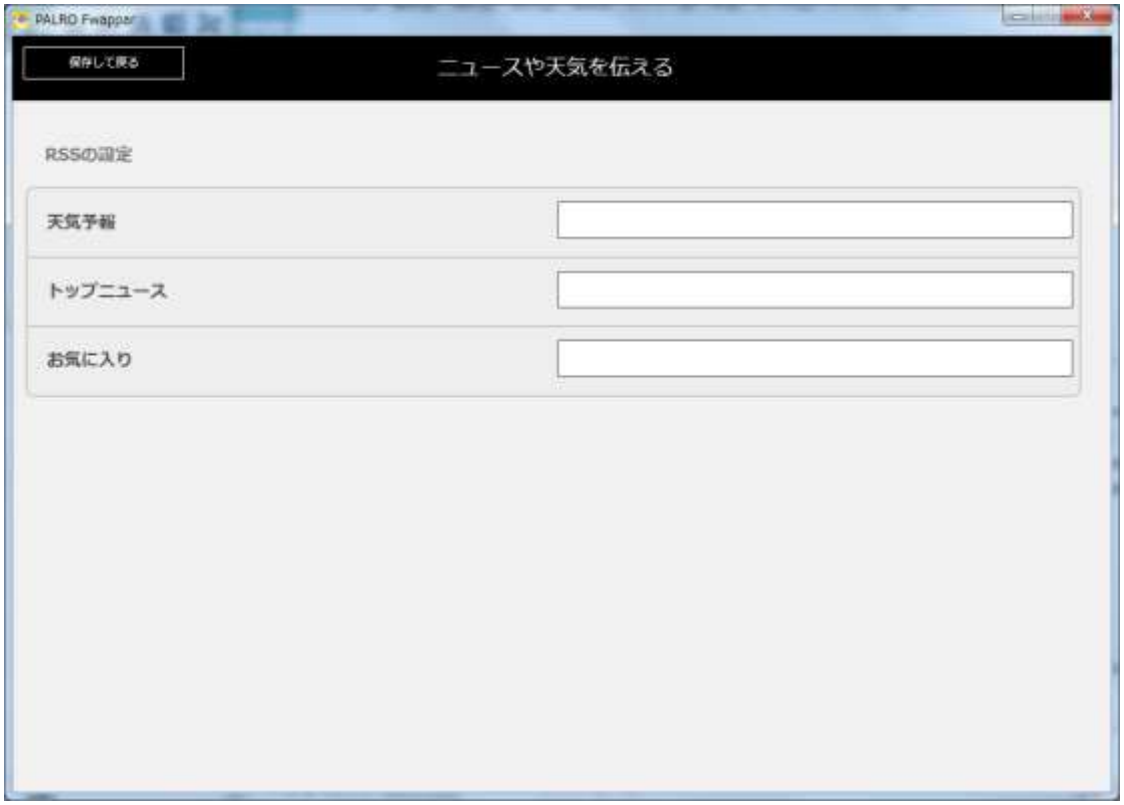

設定例

・天気予報

Yahoo!Japan 天気・災害で発信されている横浜の天気
<http://rss.weather.yahoo.co.jp/rss/days/4610.xml>

・トップニュース

Yahoo!Japan ニュースで発信されているトピックストップニュース
<http://rss.dailynews.yahoo.co.jp/fc/rss.xml>

トムソンロイターで発信されているロイター・ニュースのトップニュース
<http://feeds.reuters.com/reuters/JPTopNews>

・お気に入り

Yahoo!Japan ニュースで発信されている CINEMA.NET
<http://headlines.yahoo.co.jp/rss/cinranet-c_ent.xml>

トムソンロイターで発信されているロイターTV のエンタテインメント
<http://feeds.reuters.com/reuters/JPVideoEntertainment>

(8) Google カレンダーと連携する – PALRO Fwappar の【 特技 】をクリックし、【 スケジュールを伝える 】の編集ボタン をクリックししてください。

あなたのメールアドレスとパスワードを入力してください。入力が完了したら、左上の【 保存して戻る 】ボタンをクリックしてください。

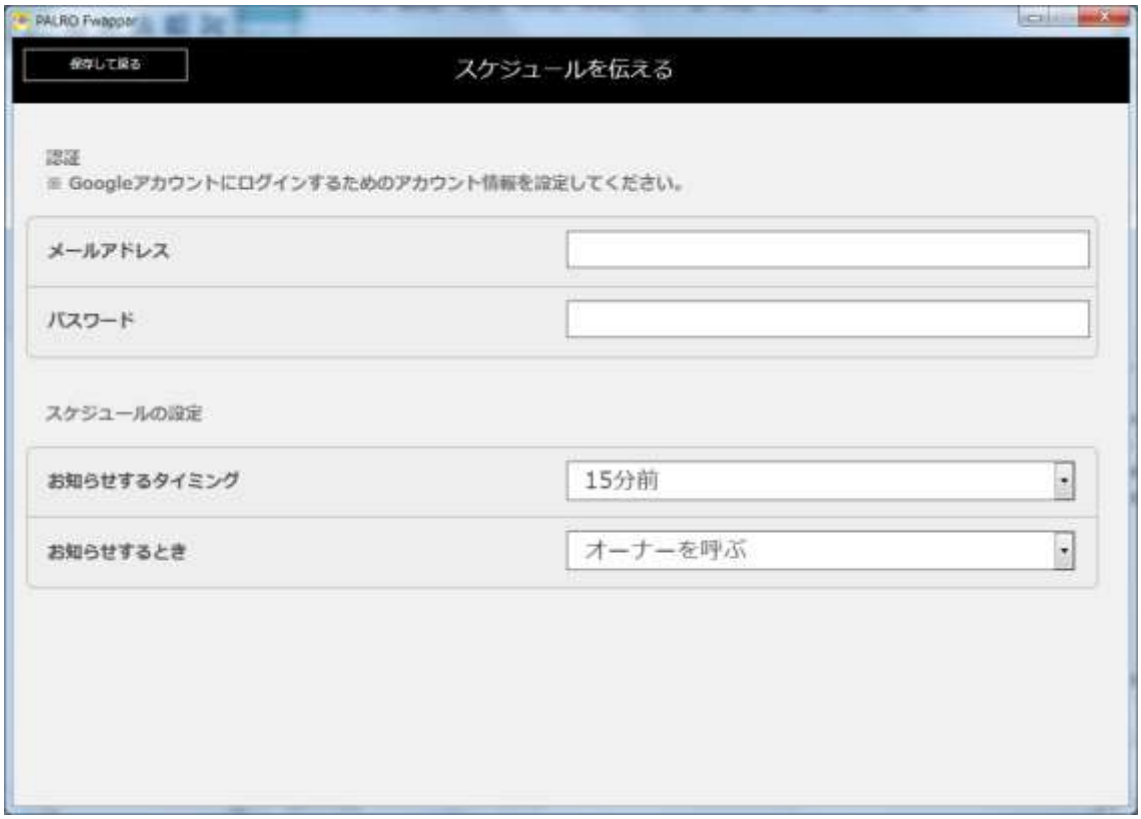

palro

これで PALRO の設定は完了です。

画面下の【 **もどる** 】をクリックして PALRO Fwappar を終了し、PALRO を楽しんでください。

補足 ）

より詳細な設定をする場合は、PALRO Fwappar の【 特技 】をクリックし、対象の特技の編集ボタン をクリックして設定をしてください。

PALRO にプリインストールされている主な特技の操作説明書は、PALRO Garden からダウンロードができます。

取扱説明書【基本操作】と、主な特技の操作説明書は、PALRO Garden (http://www.palrogarden.net/) に公開されています。

・製品仕様および本書の内容は予告なしに変更される場合があります。
・PALRO は、富士ソフト株式会社の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

PRT-B002JW-014-013-22